VERTICAL 505/507

Español

ES: Información General

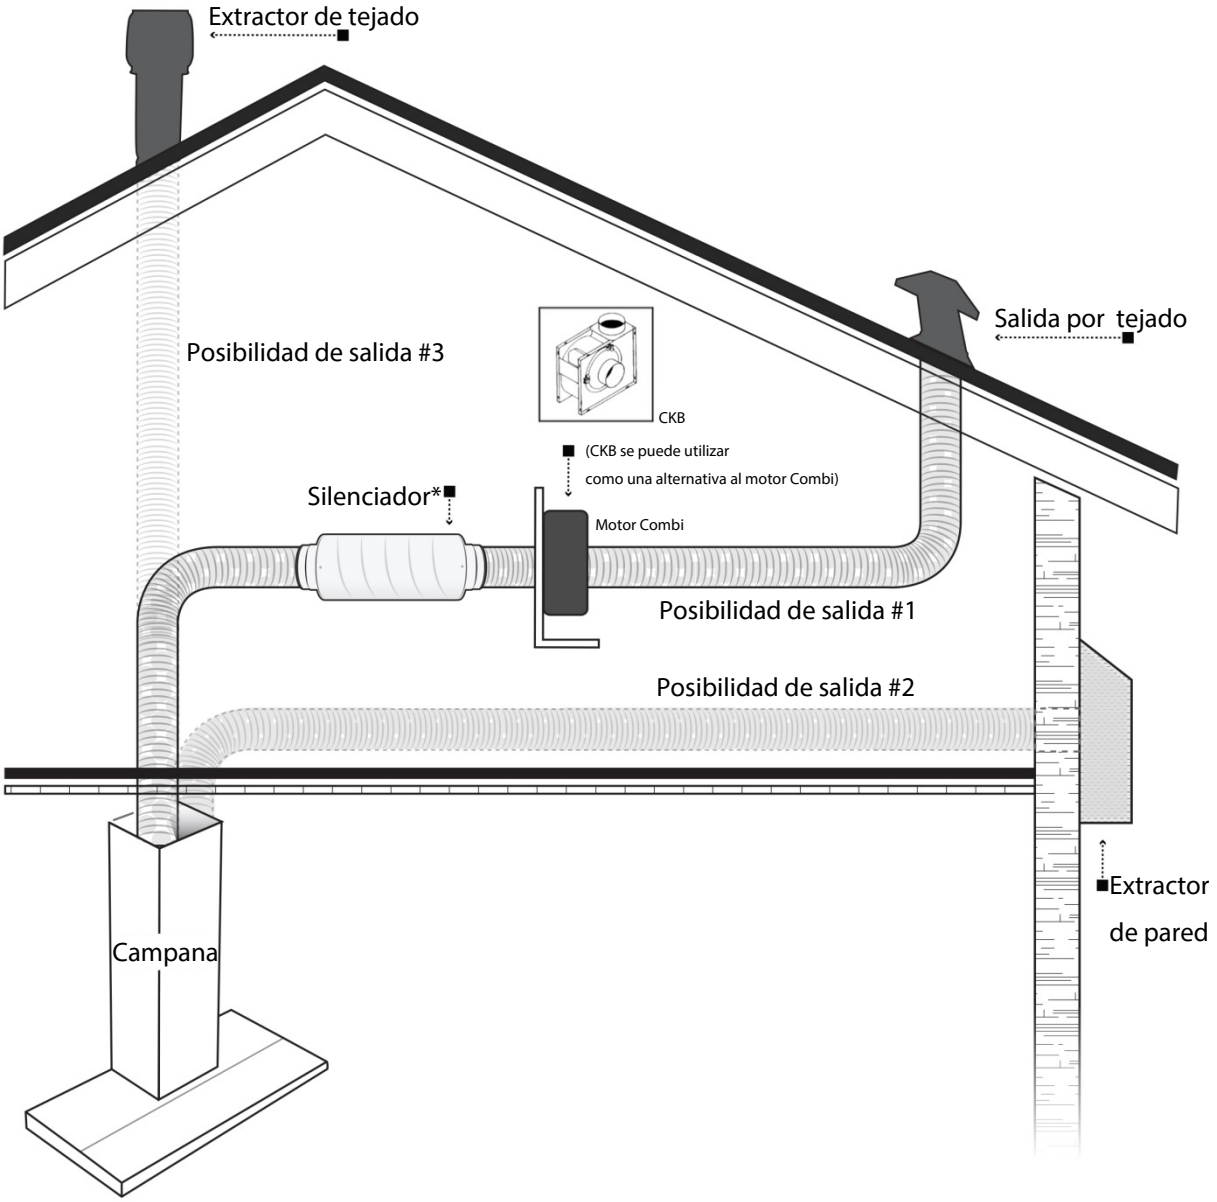

*Thermex siempre recomienda utilizar tubo flexible insonorizante (antirruido) y anti condensación si el tubo pasa por habitaciones sin calefacción.

Al usar tubo flexible recomendamos utilizar un silenciador para minimizar el nivel sonoro.

El diámetro de salida original, indicado en catalogo en cada uno de los modelos asegura una optima eficacia de la campana. Si decidimos reducir el diámetro de salida del tubo, tiene como consecuencia un aumento de la velocidad del aire y mas presión en el tubo; esto significa menos capacidad de extracción y mayor nivel de ruido.

Por lo que recomendamos siempre utilizar el diámetro de salida recomendado e indicado en cada modelo.

Al usar el tubo flexible SIEMPRE asegurar y comprobar que esté totalmente extendido afín de minimizar la resistencia del aire y para obtener el máximo nivel de caudal y el mínimo nivel sonoro.

También puede utilizar tubo fijo de plástico para minimizar aun mas la resistencia de aire en el sistema de canalización.

1. Instalación

1.

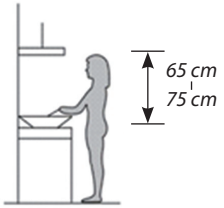

1. Para obtener un efecto óptimo, la campana extractora debe colocarse a una distancia de entre unos 65 y 75 cm de la zona de cocción. Véase fig. 1.
2. Realice 3 orificios de 8 mm de diámetro para colocar el soporte de suspensión en ángulo sirviéndose de la plantilla de perforación adjunta
3. Utilice tacos de plástico en los orificios.
4. Monte el soporte de suspensión en la pared y cuelgue la campana en el ángulo. Véase fig. 2.
5. Conecte el tubo de extracción a la válvula unidireccional y sáquelo al exterior.
6. Coloque los dos cubreconductos de la chimenea en la campana (véase fig 3). Taladre 2 orificios de 8 mm de diámetro cada uno en un lugar apropiado cerca del techo (véase fig. 4) y alineados con la campana, para colocar el soporte de pared del cubreconducto. A continuación, coloque el cubreconducto interior en el lugar correspondiente (véase fig. 4A).

2.

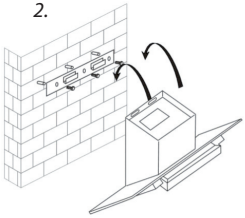

3.

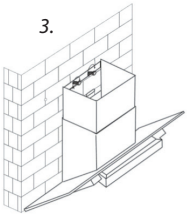

4.

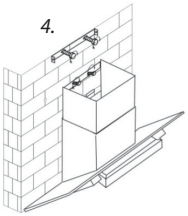

4A

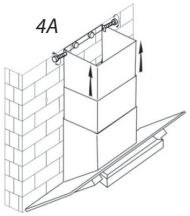

2. Información sobre la instalación

1. Antes de su uso, asegúrese de que el espacio esté limpio, para que la campana no absorba restos de madera o polvo.
2. No debe compartir conductos de ventilación con otros aparatos de la cocina.
3. La inclinación del conducto de ventilación debe ser de 120°, en paralelo o sobre el punto de salida y éste debe conectarse a la pared exterior o al techo.
4. Cuando haya finalizado la instalación, asegúrese de que la campana esté recta, para evitar que se acumulen residuos en uno de los lados.

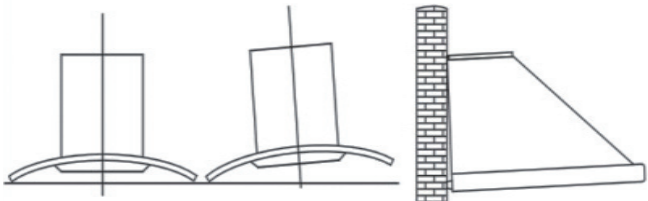

Correcto *Incorrecto*

3. Advertencias de seguridad

1. No deje nunca que los niños manipulen la campana.
2. Esta campana debe restringirse al uso doméstico. No es apta para restaurantes con parrilla ni para ningún otro uso comercial
3. La instalación de la campana debe ser realizada por un técnico.
4. Limpie regularmente la campana para mantenerla en buenas condiciones.
5. Desconecte la alimentación general antes de limpiar.
6. Siga las instrucciones del manual al limpiar la campana y tenga en cuenta los potenciales riesgos de incendio.

4. Utilización

1. Conecte la campana. Oirá 5 pitidos. El sonido indica que el aparato está encendido.
2. Pulse el botón "bajo" (piloto indicador 1). Escuchará un pitido y el motor funcionará a una velocidad baja. Vuelva a pulsar para detener el motor.
3. Pulse el botón "medio" (piloto indicador 2). Escuchará un pitido y el motor funcionará a una velocidad media. Vuelva a pulsar para detener el motor.
4. Pulse el botón "alto" (piloto indicador 3). Escuchará un pitido y el motor funcionará a una velocidad alta. Vuelva a pulsar para detener el motor.
5. Pulse el botón con el dibujo de la bombilla (piloto indicador 4) y se encenderán las dos luces de la campana. Vuelva a pulsar para apagar las luces. Cada vez que pulse el botón se oirá un pitido.

Piloto

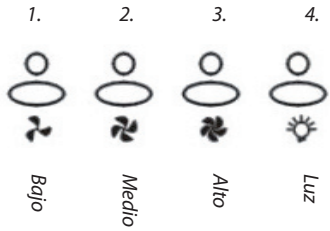

4. Mantenimiento

Limpieza del filtro
La rejilla del filtro es de acero inoxidable. No utilice productos de limpieza corrosivos. Para que la campana funcione correctamente, el filtro debe estar limpio. Siga las instrucciones indicadas abajo.

Método 1:
sumerja el filtro en agua limpia a 40-50 grados, añada detergente y deje en remojo 2-3 min.
Póngase guantes y limpie el filtro con un cepillo blando. No frote demasiado fuerte, ya que el filtro es delicado y se puede dañar.

Método 2:
se puede lavar el filtro en el lavavajillas a unos 60 grados.

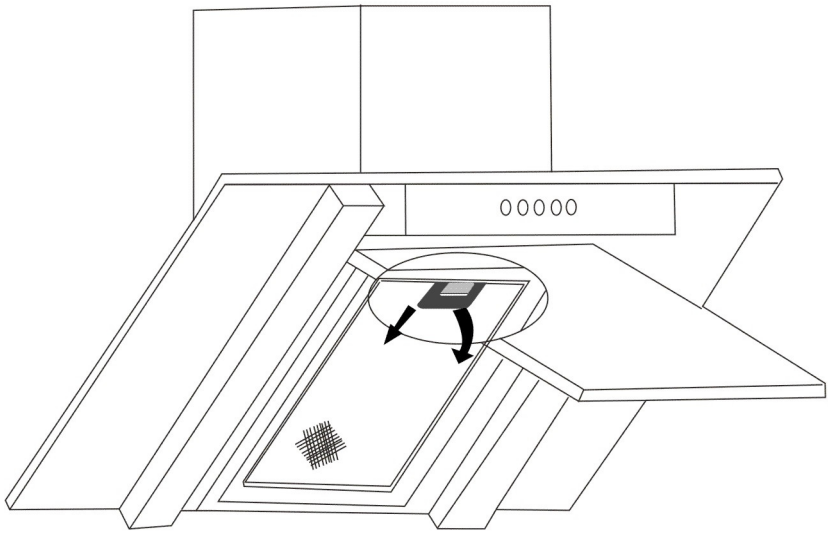

Información sobre la limpieza de la campana
1. Para proteger la campana del óxido durante más tiempo, debe lavarse cada dos meses con agua caliente y un detergente no corrosivo.
2. No utilice líquidos para pulir, ya que dañarían la campana.
3. Mantenga secos el motor y el resto de las partes para no estropear la campana.
4. Acuérdese de desconectar la campana antes de proceder a su limpieza.
5. No someta el filtro de carbono a altas temperaturas.
6. No abra el filtro de carbono rasgando el envoltorio.
7. Si el enchufe o el cable están dañados, contacte a una persona autorizada para que los cambie.

THERMEX SCANDINAVIA A/S SERVICEAFD.:
Farøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark
Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04
E-mail: info@thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA AB
Vagnmakaregatan 3 • SE-415 07 Göteborg
Tel: 031 340 82 00 • Fax: 031 26 33 90
E-mail: info@thermex.se • www.thermex.se

THERMEX SCANDINAVIA A/S
Nedre Rommen 5 • 0988 Oslo
Tel.: 22 21 90 20 • Fax: 22 21 90 21
E-mail: info@thermex.no • www.thermex.no

THERMEX SCANDINAVIA S.A
C/Noi del Sucre, 42 • 08840 Viladecans
Tel.: 93 637 30 03 • Fax: 93 637 29 02
E-mail: info@thermex.es • www.thermex.es

UNITED KINGDOM - DEUTSCHLAND
Phone: + 45 98 92 62 33 • Fax: +45 98 92 60 04
E-mail: info@thermex.dk

Ecco Print as · 22467.01.09